

电热毯

安全、健康、舒适、节能

产品使用说明书

重要说明：注意保存以备后用

使用前请仔细阅读说明书

制造商：合肥暖心电器有限公司

地址：安徽省合肥市新站区新蚌埠路与魏武路交叉口佳海
工业城D19幢

电话：0551-62531234

执行标准：GB4706.1-2005 GB4706.8-2008

>> 售后服务

凡属产品质量“三包”问题，参照国家家用电器三包规定执行。

本产品只出售之日起，一年内因产品质量问题引起的故障，可持发票及保修卡到我司特约网点或代理商处进行免费维修或更换。未按说明书要求使用或人为故意造成的损坏不在保修之列。

器具控制器内装有保险丝，若保险丝熔断或其他任何故障。则必须将本器具返回厂家或代理商处，严禁交由第三方维修，严禁自行拆卸维修。错误的维修可能会对用户的人身安全构成极大威胁。

电热毯保修卡

产品型号			
用户信息	姓名：		
	地址：		
	电话：		
购买日期	年 月 日		
购买地点			
维修内容	日期	经办人	
经销商：请务必填写清楚后交给顾客！			

废弃不用的电热毯和附件不可随意拆卸、丢弃、焚烧，应送往垃圾回收站。
产品如有技术改进，恕不另行通知，请以实际产品为准。

产品中有害物质的名称及含量						
部 件	有害物质					
	铅及其化合物 Pb	汞及其化合物 Hg	镉及其化合物 Cd	六价铬化合物 Cr ⁶⁺	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
毯 体	○	○	○	○	○	○
开关及配件	×	○	○	○	○	○
发热线	○	○	○	○	○	○
电源及连接线	○	○	○	○	○	○
铭 牌	○	○	○	○	○	○
说 明	本表格依据SJ/T11364的规定编制 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求，且目前业界没有成熟的替代方案，符合欧盟RoHS指令环保要求。					
	 ● 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用年限为6年，即指用户按照产品说明正常使用时，6年内产品中含有的有害物质不会发生外泄或突变。不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。 ● 某些部件也可能有环保使用期限标识，其环保使用年限以标识内的数字为准。 ● 因型号不同，产品可能不包括除毯体外的以上所有部件，请以产品实际销售配置为准。					

>> 清洁保管

一、清洁

- 将电热毯挂起，轻拍毯面去除表面灰尘。污垢可用毛巾蘸水或中性洗涤剂轻擦毯体表面。不得漂洗、干洗或漂白，不得用锐器刺伤或钝器敲击电热毯。
- 自然干燥去潮，不得暴晒、熨烫、烘干避免造成发热线绝缘性能损坏。

二、存放

- 器具存放时，应等器具彻底冷却后，将器具折叠整齐放入原包装内，存放在阴凉干燥处。
- 在存放期间，不要把物品放置在器具上，以免器具出现折痕影响器具寿命。

>> 安全使用年限

- 本电热毯的安全使用年限为6年。
- 超过安全使用年限的电热毯应废弃。

>> 安全保护


过热保护

- 电热毯发热丝内置保护装置，可以在电热毯异常工作导致过热时切断电源。该安全系统实时监测电热毯温度，如果电热毯达到危险温度，该系统将自动切断电源，启动永久保护功能。一旦保护功能开启，电热毯将不再工作，也不能通过重置恢复。此时应将电热毯连同控制器一起寄回厂家或代理商处，不得自行拆卸维修。


>> 简单故障处置

故障表现	原因	处置办法
指示灯不亮,不加热	插头接触不良	插紧插头或更换插座
	过热保护	返厂维修
指示灯亮,不加热	发热线断丝	返厂维修


>> 产品特殊结构说明

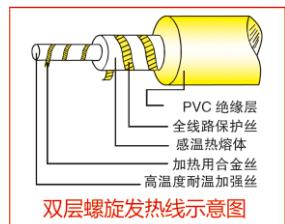

高温度、耐高温
内层发热，外层感温保护

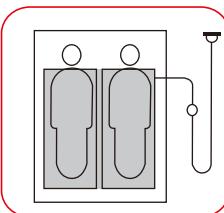

单控型:只有一个发热区

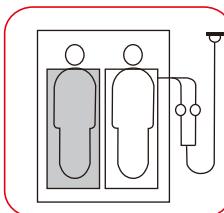

双控型:有两个发热区，
可单独调节

>> 产品概述

合肥暖心电器有限公司是电热毯专业生产企业精工制造，经企业多年的研究开发，凭借先进的设备和精良的选料（双层发热线、定制毯料、灵敏的控制器），加上精湛的工艺和丰富的经验，生产出安全舒适的新一代全线路安全保护电热毯，安全可靠，各项技术指标均符合国家GB4706.1-2024、GB4706.8-2024标准。

电热毯是经济适用的取暖、驱潮用品，在寒冷的北方能给您一个温暖宜人的夜晚，在较潮湿的南方环境中使用，也可使您被褥干燥，身感舒适。

>> 产品特点

发热元件采用双螺旋发热线，内层发热，外层感温保护。对非正常使用情况如：折叠，褶皱，断丝打火等引起的过热保护能及时的起到保护作用。开关操作简单，使用舒适。

>> 使用方法

- 毯体靠近接线盒的一端为首另一端为尾，将毯尾对齐床尾平铺在床垫或褥垫上面，用不导电的绳带（需自备）穿过毯体四周固定拉环，将毯体拉平固定在床上。将床单平铺在电热毯表面，铺好盖被即可通电使用。如取电不便也可将毯体反铺正面朝下，不会影响器具的发热性能。请勿将毯体置于床垫或褥垫下。
- 采用可拆卸式控制器的器具，需将控制器末端的连接插头插入器具的连接插座内。采用固定式连接的忽略此步骤。
- 将电源插头插入与铭牌相符合的220V~ /50Hz的电源插座。控制器应悬挂在器具外面或放与明处便于操作。使用时控制器内的电子元件会产生热量使控制器轻微发热，属正常现象不影响使用。严禁将控制器覆盖或置于器具内加热，以免过热发生危险。
- 建议入睡前30分钟打开电热毯控制器开关，电源指示灯点亮。将控制器的档位调至高档，数字显示的将数字调至最大档开始加热。入睡时请将控制器调至低档（数字显示的调至5档以下），以免过热导致皮肤软烫伤，并缩短器具寿命。器具的加热速度跟环境温度、保温条件、电压有直接关系。器具在加热时用户应根据实际使用情况来调整档位。
- 不使用或室内无人时，应关掉控制器并切断电源。
- 本品为Ⅱ类设备，无需接地请放心使用。

>> 特别提示

- 当电源电压较低时，电热毯发热量减小，毯面温升较慢，因此温度较低，此情况不属于电热毯故障，用户应注意检查使用电源电压。
- 使用本器具前请详细阅读以下安全注意事项和风险信息，这将关系到您和家人的身体健康。请严格遵守并传授给一同使用电热毯的其他人。

>> 产品规格及主要参数

名称	型号	规格	功率	额定电压
电子调温型电热毯	TT200×180-8X	2000mm×1800mm	170W	220V~50Hz
	TT180×150-8X	1800mm×1500mm	140W	
	TT170×140-8X	1700mm×1400mm	130W	
	TT160×150-8X	1600mm×1500mm	130W	
	TT160×130-8X	1600mm×1300mm	120W	
	TT180×120-8X	1800mm×1200mm	90W	
	TT150×120-8X	1500mm×1200mm	100W	
	TT180×90-8X	1800mm×900mm	75W	
	TT180×80-8X	1800mm×800mm	65W	
	TT180×75-8X	1800mm×750mm	65W	
	TT170×80-8X	1700mm×800mm	65W	
	TT160×80-8X	1600mm×800mm	65W	
	TT150×80-8X	1500mm×800mm	60W	
	TT150×70-8X	1500mm×700mm	50W	
	TT180×150-8XD	1800mm×1500mm	140W	

注：1、使用可拆卸式控制器的器具，只能与原厂匹配型号的控制器搭配使用。

2、上表仅供参考，实际以产品铭牌为准。



环保使用年限6年



不可熨烫



不可烘干



可手洗



不可干洗



不可漂白

>> 日常检查

- 每次使用前应检查电热毯是否平整，有无折叠、弄皱、卷折。若发现其中任意一项禁止通电使用。
- 经常检查电热毯上是否有磨损或损坏的迹象，如有这种迹象应立即停止使用。如有误用应立即切断电源停止使用，请将此电热毯返回到本公司或代理商处进行维修或更换。

>> 安全事项

- 使用前请仔细阅读使用说明书。本器具不得在乳胶或类似乳胶的床垫上使用。
- 不得折叠或褶皱使用。
- 此器具只能作为下铺使用，不得用于上盖。
- 不得插入销钉。
- 弄湿时不得使用。
- 清洗时请将控制器取下，清洗后挂在阴凉处彻底晾干再使用。潮湿禁止通电。
- 本器具为可拆式连接，仅于配套控制器搭配使用，禁止随意更换。
- 不得在电热毯表面放置任何火源和热源，如脚炉、热水袋、电热垫或另外一条电热毯。
- 三岁以上儿童不宜单独使用电热毯，应在家长或监护人指导下进行使用，或提前将电热毯设置好并对使用方法给予充分指导。
- 对热不敏感、精神有缺陷、缺乏电器常识、生活不能自理、喝酒后的人不得使用。
- 本器具不得用于医院或医疗机构。
- 不得在可调床上使用本器具。不得拉扯、缠绕、扭绞电源线。
- 电热毯通电时不得在其表面放置重物或硬质物品，以免造成局部过热。如行李箱，洗衣筐等。
- 毯体局部异常过热、开关失控、控制器外壳破裂变形时不得使用。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商售后维修点专业人员进行更换。
- 无人看管时请勿通电。



II类电器



不得插入销钉



禁止幼儿使用 (0-3岁)