

yeme[®]

智能除螨电热毯

—— 使用说明书 ——

中国人民财产保险
股份有限公司 承保产品责任保险

使用前请仔细阅读说明书
重要说明：注意保存以备后用

目录

发热方式	01
主要规格及参数	01
控制器使用方法	01
控制器使用方法	02
产品特点	03
安装使用	03
安全警示	03
安全事项	03
安全事项	04
安全保护	04
日常检查	04
产品维修	05
简单故障处置	05
产品废弃	05
清洁保管	06
保修卡	06
安全使用年限	06

>> 发热方式

单控：只有一个发热区域。

双控：有两个发热区域，并可单独调节。


>> 主要规格及参数

型号	毯体尺寸(mm)	额定功率	额定电压	功率/备注
TT180×90-8X	1800×900	75W	220V~	50Hz
TT180×120-8X	1800×1200	90W	220V~	50Hz
TT180×150-8X	1800×1500	140W	220V~	50Hz
TT200×180-8X	2000×1800	170W	220V~	50Hz
TT150×70-8X	1500×700	50W	220V~	50Hz/不可拆洗

>> 控制器使用方法

单控控制器A型使用方法

产品功能：		定时1~12 小时、档位1~9档
1	显示：	
	按左温度键，9→8→7→6→5→4→3→2→1可以循环	
	按定时键12H→关闭定时→1H→2H→3H→4H→5H→6H→7H→8H→9H→10H→11H可以循环	
2	输出、按键：	输出控制为单向可控硅
	1、默认档位为9档，定时12小时。	
	2、档位设置到最高档时，过1小时后转到8档，8档一个小时候后转6档。	
	其他手工操作	
	3、温度键9档到11档可循环。	
	4、输出档位1~9档，功率对应为20%~100%按比例输出，输出的为全波。	
	5、ON/OFF键为工作时关机用，定时结束后开机用。	
	6、除螨功能打开后，左右档位数码管关闭(温度指示灯依然开着)，进入除螨状态，定时为2小时后关闭，不可修改，如果要关闭除螨功能可以再次按除螨键或者长按开关机/关机键	
	7、定时功能，切换定时档位后，按照切换后的定时时间重新定时，如果是切换左右温度档位，定时时间不重新计时，继续倒计时。	
8、定时时间有1%的时间偏差。		

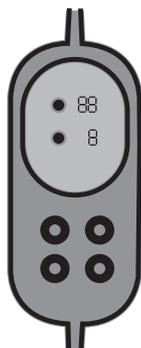

A型




B型

> > 控制器使用方法

双人双控控制器使用方法

产品功能：	定时1~12小时、档位1~9档	
1	显示：	
	按左温度键，9→8→7→6→5→4→3→2→1 可以循环	
	按右温度键，9→8→7→6→5→4→3→2→1 可以循环	
	按定时键12H→关闭定时→1H→2H→3H→4H→5H→6H→7H→8H→9H→10H→11H 可以循环	
2	输出、按键：	输出控制为单向可控硅
	1、默认档位为9档，定时12小时。	
	2、档位设置到最高档时，过1小时后转到8档，8档一个小时候后转6档。	
	其他手工操作	
	3、左边跟右边可单独控制，温度键9档到1档可循环。	
	4、输出档位1~9档，功率对应为20%~100%按比例输出，输出的为全波。	
	5、ON/OFF键为工作时关机用，定时结束后开机用。	
	6、除螨功能打开后，左右档位数码管关闭(温度指示灯依然开着),进入除螨状态,定时为2小时后关闭,不可修改,如果要关闭除螨功能可以再次按除螨键或者长按开关机/关机键	
7、定时功能, 切换定时档位后,按照切换后的定时时间重新定时,如果是切换左右温度档位,定时时间不重新计时,继续倒计时。		
8、定时时间有1%的时间偏差。		

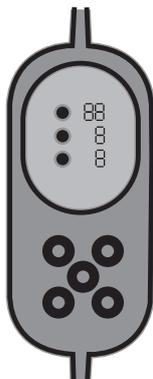

>> 产品特点

发热元件采用反向双层螺旋发热线，内层发热，外层感温保护，对折叠、褶皱、断丝打火等非正常工作引起的过热可及时保护。开关操作简单易用，使用舒适。

>> 安装使用

1、毯体靠近接线盒的一端为毯首，另一端为毯尾，将毯尾对齐床尾，平铺在床垫或褥垫上，用绳带（需自备）穿过毯面四角的固定拉环将其拉平固定在床上，将床单平铺在毯体上，铺好盖被即可。如取电不便，也可将毯体翻面，不会影响发热性能。请勿将毯体置于床垫或褥垫下，否则会严重影响加热速度和使用寿命。请勿用枕头压住发热线，以免局部过热损坏或缩短使用寿命。

2、插上插头，开关悬于床边。使用时，电热毯开关里的电子元件会使开关轻微发热。禁止将开关覆盖，以免过热。长期使用，建议1档。

>> 安全警示

下述安全和风险信息不仅关系到您和他人的身体健康，还将使电热毯免于损坏。因此，请严格遵守并传授给一同使用电热毯的其他人。

>> 安全事项

- 三岁以下儿童禁止使用本器具是由于他们对过热无反应能力。
- 本电热毯不宜被三岁以上儿童使用，除非家长或监护人 已事先对其进行设置，或已对儿童就其使用方法给予充分指导。
- 身体、感知、精神有缺陷的人不得使用，缺乏电器常识、不知如何使用的人不得使用。
- 本器具不打算在医院供医疗使用。
- 不要在可调床上使用本器具。
- 不得拉扯、缠绕、扭绞电线。
- 本器具的控制器只能与毯体一起使用
- 电热毯通电时不要在其表面放置任何硬质物品，如手提箱、洗衣筐等。只能使用电热毯标示的额定电压。
- 毯体局部异常过热、开关失控、发热严重、外壳变形破裂时不得使用。
- 当不使用时，按下述方法存放：
存放器具时，在折叠前必须让器具冷却下来；
在存放期间，不要把物品压放在器具上面致使器具起折痕；
- 经常检查器具上是否有磨损或损坏的迹象，如有这种迹象，或如果此器具已经被误用，则应在再次使用前将器具返回到供应商处。
- 本器具具有熔断体若熔丝已熔断，则必须将本器具返回到厂家或其代理商。
- 本器具为Y型连接器具，如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由生产商其维修部或类似部门的专业人员更换。

>> 安全事项



0~3岁婴幼儿
禁止使用



不得插入销钉



不得折叠使用



重要说明, 使用前
请仔细阅读说明书



不可扭拧脱水



不可熨烫



- 只能作为下铺电热毯使用，不得用于上盖。
- 仅限于人体取暖，不得用于动物。
- 无人看管时请勿通电。
- 不得插入销钉。
- 弄湿时不得使用。
- 不得折叠或弄皱使用。
- 可水洗，洗涤方法请参见说明书。
- 不得在电热毯表面放置任何火源和热源，如脚炉、热水袋、电热垫或另外一条电热毯。
- 不得让不能自理人员、婴幼儿、醉酒者或对热不敏感的人使用。

>> 安全保护

• 过热保护

电热毯中内置的电子传感器装置可以在电热毯异常工作导致过热时自动切断电源。该安全系统实时监测电热毯温度，如果电热毯达到危险温度，该系统将关闭电热毯。一旦安全系统关闭电热毯，开关将不再工作，也不能通过重置来恢复工作，必须和毯体一并返厂维修。

毯体折皱时通电加热是导致电热毯过热保护的主要原因。

• 防触电保护

每条电热毯出厂前均已通过泄漏电流测试和3000V高压测试。

>> 日常检查

- 经常检查毯体布线区域是否有折皱。
- 每次使用前请检查电热毯是否平整，折叠、弄皱、卷折时禁止通电使用。
- 经常检查电热毯上是否有磨损或损坏的迹象，如果有这种迹象，或如果此电热毯已被误用，则应在再次使用前将电热毯返回到本公司。

>> 产品维修

- 凡属产品质量“三包”问题，参照国家家用电器三包规定执行。
- 本产品自售出之日起，一年内因产品质量问题引起的故障，可持发票及保修卡到我公司特约维修网点免费维修。未按说明书要求使用或人为故意造成的损坏不在包修之列。

• 电热毯开关内的保险管熔断或发生其他任何故障时应送至本公司或特约维修网点，严禁交由第三方维修，严禁自行拆卸维修。错误的维修可能会对用户构成极大威胁。

>> 简单故障处置

故障表现	原因	处置办法
指示灯不亮，不加热	插头接触不良	插紧插头或更换插座
	过热保护	返厂维修
指示灯亮，不加热	发热线断丝	返厂维修

>> 产品废弃

废弃不用的电热毯和附件不可随意拆卸、丢弃、焚烧，应送往垃圾回收站。产品如有技术改进，恕不另行通知，请以实际产品为准。

产品中有害物质的名称及含量

部件	有害物质					
	铅及其化合物 Pb	汞及其化合物 Hg	镉及其化合物 Cd	六价铬化合物 Cr(VI)	多溴联苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
控制器组件	×	○	○	○	○	○
电源线组件	×	○	○	○	○	○
毯料及辅料	○	○	○	○	○	○
发热线	×	○	○	○	○	○
纸质配件	○	○	○	○	○	○
塑料结构件	○	○	○	○	○	○
说明	本表格依据SJ/T 11364的规定编制 ○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限M要求以下。 ×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求，(企业目前由于技术或经济的原因暂时无法实现替代或减量化)					

>> 清洁保管

当不用时，按下述方法存放：

- 存放器具时，在折叠前先让器具冷却下来。
- 将电热毯挂起后，轻拍毯面去除表面污垢，本品可整体进行水洗或者按压清洗（需先将控制盒取下，控制盒不能洗涤），但不得干洗漂白不得敲击电热毯
- 自然干燥去潮，不得暴晒、熨烫、烘烤。
- 将去潮、冷却后的电热毯折叠整齐，放入原包装内，存放在阴凉干燥处，不要把物品压放在电热毯上面致使其出现折痕。
- 开关、电源线弄脏时，可用中性洗涤剂擦拭表面。

>> 保修卡

用户姓名：

联系电话：

产品型号：

地址：

购买日期：

说明缘由退货（ ） 换货（ ） 保修（ ）

>> 安全使用年限

- 本电热毯的安全使用年限为六年。
- 超过安全使用年限的电热毯应废弃。



中国国家强制性
产品认证

生产企业通过

ISO9001
ISO14001
ISO45001

质量管理体系认证

中国人民财产保险
股份有限公司

生产商：合肥暖心电器有限公司

生产商地址：合肥市新站区佳海工业城D区19幢

授权商：宁波而米电器有限公司

授权商地址：浙江省宁波市慈溪市白沙路街道金帅大厦